



DMX OPERATOR PRO

MANUAL DEL USUARIO Versión 3.0 24-004-1262

Elation Professional _ Los Angeles, Ca 90058 _ www.elationlighting.com



SECCIONES:

1 : Introducción general	3
2 : Mantenimiento y seguridad	4
3 : Aviso	5
4 : Características y especificaciones	5
5 : Especificaciones técnicas	6
6 : Partes de control básico	6-9
7 : Configuración y funcionamiento	10
7.1 Conexiones	10
7.1.1 Configuración de los canales de dirección DMX para luces	
inteligentes	11
7.1.2 Configuración de los canales de dirección DMX para reguladores de	
intensidad de luz (Par cans)	11
7.2 Cómo asignar el joystick al paneo e inclinación	
7.3 Grabación con luces inteligentes	
7.3.1 Cómo grabar una escena de luces inteligentes	14-15
7.3.2 Cómo grabar un espectáculo de luces inteligentes	15-17
7.4 Reproducción de escenas y espectáculos de luces inteligentes	18
7.4.1 Reproducción de escenas de luces inteligentes	18
7.4.2 Reproducción de espectáculos de luces inteligentes	19
7.5 Edición de espectáculos de luces inteligentes	19
7.5.1 Cómo agregar pasos a los espectáculos de luces inteligentes	19-20
7.5.2 Cómo borrar pasos en espectáculos de luces inteligentes	20
7.5.3 Cómo borrar espectáculos de luces inteligentes	21
7.6 Grabación de secuencias y escenas de luces ParCan	22
7.6.1 Cómo grabar una escena de luces ParCan	
7.6.2 Cómo grabar una secuencia de luces ParCan	24-25
7.7 Reproducción de secuencias y escenas de luces ParCan	26
7.7.1 Cómo reproducir escenas de luces ParCan	
7.7.2 Cómo reproducir secuencias de luces ParCan	27
7.8 Edición de una secuencia de luces ParCan	
7.8.1 Cómo agregar pasos a una secuencia de luces ParCan	28-29
7.8.2 Cómo borrar pasos de una secuencia de luces ParCan	29
7.8.3 Cómo borrar una secuencia de luces ParCan	29
8: Menú de opciones de configuración	
8.1 Acceso al menú de opciones	
8.2 Cómo guardar en una tarjeta CF	
8.3 Cómo leer desde una tarjeta CF	32-33

<u>ÍNDICE</u> (cont.)



8.4 Asignación de canales	33-34
8.5 Configuración de la atenuación (paneo e inclinación)	9-34
8.6 Configuración del modo visualización	9-35
8.7 Configuración del canal MIDI	36
9: Cuadro de activación del modo MIDI	37
10: Aviso importante acerca de la tarjeta CF39	38
11: Cómo borrar toda la memoria	38

Sección 1: Introducción general

Gracias por elegir la consola DMX Operator Pro de Elation. La consola DMX Operator Pro es un dispositivo híbrido de control de iluminación de 136 canales destinado para el uso de musicalizadores (DJ), discotecas y giras de poco volumen. Este controlador permite a los operadores manejar de manera sencilla las luces convencionales y las luces inteligentes por medio de botones y reguladores (faders) fáciles de usar. La consola DMX Operador Pro pone al alcance de su mano la programación, reproducción y edición de escenas y espectáculos.

La DMX Operador Pro puede controlar hasta 8 luces inteligentes, cada una con hasta 16 canales, hasta un máximo de 128 canales. Se pueden grabar hasta 96 escenas programables y 8 espectáculos programables para la sección de luces inteligentes. Se pueden grabar hasta 96 escenas programables y 6 espectáculos programables para la sección tradicional de luces ParCan. También cuenta con una ranura Compact Flash para una tarjeta opcional de 32MB de modo que se puedan grabar los programas y la configuración. La tarjeta Compact Flash NO es universal; es una tarjeta patentada que se debe comprar en el comercio donde usted compró la consola. El número de modelo de la tarjeta opcional es "32MB CARD".

También cuenta con 14 botones de escena de acceso rápido integrados, 8 para las luces inteligentes y 6 para las luces ParCan, 8 botones de espectáculos de acceso rápido para luces inteligentes y 6 botones de espectáculos para las luces ParCan. La DMX Operator Pro también incorpora un joystick asignable, ideal para el control de escáners y cabezas móviles integrados. El regulador principal se utiliza para controlar la intensidad total de los 8 canales de luces ParCan. Se incluye una sección por separado de 8 reguladores (faders) independientes para que el operador de iluminación pueda controlar fácilmente las luces ParCan sobre la marcha. Otras de las funciones incluidas son: un botón Tap Sync de sincronización para el control manual de espectáculos; un botón Stop/Mix/Sequence (Paso/Mezcla/Secuencia) para la reproducción de espectáculos; un botón de audio para activar la música (por medio de un micrófono interno o una entrada de nivel de línea); un botón de control grupal para manejar más de una función al mismo tiempo y cuatro reguladores (faders) de velocidad y atenuación para el control manual de los espectáculos.

Todas las unidades han sido cuidadosamente probadas y embaladas antes de su envío. Retire el embalaje de envío, inspeccione el contenido con mucho cuidado y guarde el cartón y todos los materiales de embalaje para un posible uso futuro. Verifique detenidamente el producto y asegúrese de que no esté dañado y de que no falte ningún accesorio. Si el producto aparenta estar dañado o falta algún elemento, no lo use; póngase en contacto con nuestro personal de Atención al Consumidor llamando al (800) 322-6337, interno 401 para obtener instrucciones acerca de cómo proceder.



Sección 2: Mantenimiento y seguridad

Sírvase leer todas las instrucciones antes de armar, montar y poner en funcionamiento su **DMX OPERATOR PRO.** A fin de protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones personales, tenga en cuenta las precauciones de seguridad listadas abajo y siga todas las indicaciones incluidas en este manual y las advertencias impresas en la consola. Las siguientes normas proporcionan información importante para su seguridad durante el funcionamiento y mantenimiento de su equipo para que pueda usarlo por mucho tiempo. Si usted tiene dudas sobre el funcionamiento de esta consola, póngase en contacto con nuestro personal del Servicio de Atención al Consumidor llamando al (800) 322-6337, int. 401.

- Utilice sólo una fuente de CA que cumpla con los códigos de electricidad y construcción locales y que tenga protección tanto para sobrecarga como para descarga a tierra.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia o altos niveles de humedad. No utilice esta unidad cerca del agua.
- Consulte con un técnico calificado acerca de cualquier servicio de funcionamiento que no se describa en este manual.
- No desarme ni modifique esta unidad, dado que en su interior no contiene repuestos que el usuario pueda reparar. Consulte con un técnico calificado sobre problemas de reparación.
- Use esta unidad sólo como se describe en este manual.
- Manipule con cuidado. Cualquier descarga o vibración fuerte puede causar fallas en el funcionamiento.
- No ponga en funcionamiento esta unidad si el panel frontal ha sido extraído.
- Cualquier cable de CA dañado o doblado debe ser reemplazado de inmediato.
 Evite que alguien pise o pellizque el cable de suministro de energía.
- No permita que los niños jueguen con esta unidad.
- Guarde estas instrucciones para referencia futura.
- Preste atención a todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- Limpie únicamente con un trapo seco.
- No instale la consola cerca de fuentes de calor tales como estufas, cocinas, amplificadores o cualquier otro aparato que genere calor.
- Sólo utilice dispositivos y accesorios especificados por Elation Professional.
- Desenchufe esta unidad cuando haya tormentas eléctricas o cuando no la use por períodos de tiempo prolongados.

Sección 3: Aviso

Sírvase leer este manual con cuidado y por completo, dado que contiene información importante sobre el uso, el mantenimiento y también cuestiones de seguridad. Guarde este manual junto con la unidad para referencia futura.

Advertencia sobre la modificación del producto:

Los productos de Elation Professional están diseñados y fabricados de manera tal que cumplen con las exigencias de las normas de seguridad internacionales y de los Estados Unidos. Las modificaciones al producto pueden afectar su seguridad y anular esas importantes normas de seguridad.

Actualizaciones y cambios:

La información y las especificaciones presentes en este manual están sujetas a cambio sin previo aviso. Elation Professional no será responsable de los errores o imprecisiones que puedan aparecer en este manual.



Marca registrada:

© 2004 Elation Professional

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción parcial de este manual , en forma alguna y por medio alguno, sin que medie la autorización escrita de Elation Professional.

Sección 4: Características y especificaciones

- Consola híbrida para 16 luces (8 luces inteligentes y 8 luces ParCan tradicionales).
- Un total de 136 canales DMX (128 canales para luces inteligentes y 8 para luces ParCan).
- 6 secuencias de luces ParCan.
- 8 espectáculos de luces inteligentes programables.
- 96 escenas programables de luces inteligentes.
- 96 escenas programables de luces ParCan.
- Reguladores para establecer secuencias temporales de velocidad y de atenuación de la luz.
- Joystick para el control de paneo e inclinación de luces inteligentes.
- Ranura de 32Mb para intercambiar archivos de memoria e información.
- Botón de activación de la máquina de humo.
- Copia de seguridad de la memoria en caso de falla en el suministro de energía.
- · Entrada MIDI.
- Entrada de audio y micrófono incorporado para la sincronización musical.

Sección 5: Especificaciones técnicas

•	Modelo	DMX OPERATOR PRO
•	Entrada de energía	. CD 9~15V, 600 mA min.
•	LCD	2_16 caracteres
•	Activador de audio	.micrófono incorporado o línea de entrada
•	Salida DMX	conector DMX hembra de 3 clavijas
•	Dimensiones	7" (18 cm) (L) _ 3,15" (8 cm) (A) _ 19" (48,3 cm) (A)
•	Peso	.14 lbs / 6,356 kg.

Sección 6: Partes de control básico

6.1 Panel frontal

• Botones SCENES (ESCENAS):

Los botones Scenes (Escenas) se usan para reproducir o almacenar escenas de luces inteligentes o de luces ParCan.

Botón SHOW (ESPECTÁCULO) (Sección luces inteligentes):

Este botón (Show/Espectáculos) se usa para reproducir o almacenar espectáculos de luces inteligentes.

• Botón Chase (Secuencia) (Sección luces ParCan):

Este botón (Chase/Secuencias) se utiliza para reproducir o almacenar secuencias de luces ParCan.

Botones FIXTURE (DISPOSITIVOS):
 Los botones Fixture (Dispositivos) se utilizan para seleccionar las luces inteligentes al grabar escenas y especiaculos o para el control manual.

• Reguladores DIMMER (ATENUADOR DE LUCES):

Los reguladores DIMMER (Conmutador de luces) (canales 129 al 136) se usan para ajustar el nivel de atenuación pertinente para cada canal.

Botón PAGE (PÁGINA):

El botón Page (Página) se utiliza para seleccionar entre páginas de escenas, de secuencias y de espectáculos pertinentes.

Botón STEP / MIX / SEQ (PASO / MEZCLA / SECUENCIA):



DMX OPERATOR PRO

Se utiliza para activar de manera manual los pasos de un especiación de para cambiar entre el modo Mezcia y el modo Secuencia al modo Reproducción de espectaculos de luces intellegados. (SINCRONIZACIÓN):
Hay nos. (2) de estos botones que anulan en forma temporal el índice de velocidad de las secuencias y de los espectaculos. Presione ligeramente el boton dos veces para activar y anular las velocidades configuradas al inicio.
El boton Audio activará el micrófono interno o una entrada de nivel de línea para la sincronización activar y anular las veces espectaculos.

Sincroni Pación músical cuando se reproducem las secuemolas y los copocidados. Boton GROUP (Agrupar) se usa para controlar más de una luz inteligente al mismo

Boton BLACKOUT (CERRAR):

El botón BLACKOUT (Cerrar) resetea a cero todos los valores de la consola DMX. Botón SETUP (CONFIGURACIÓN): El botón SETUP (CONFIGURACIÓN): El botón SETUP (Configuración) permite acceder a las opciones de menú de la DMX Botón FOG MACHINE (MÁQUINA DE HUMO):

Este botón activa una máquina de humo compatible cuando se la conecta a la entrada de

humo posterior. **Botón DEL (BORRAR):**Este potón se utiliza para borrar las escenas, secuencias y pasos de las secuencias y especiacions deseacos. **Botón RECORD (GRABAR):** El botón RECORD (Grabar) se usa para grabar escenas, secuencias y espectáculos.

También funciona como botón ENTER (Aceptar) para diferentes opciones del menú. Botón ESC (SALIR):
Este botón se usa para cancelar o salir de funciones o modos.
Botón es up y Down (Arriba Abaio) e utilizan para desplazarse o para ajustar los propeso deseados durante este de como CH.PAGE (CAMBIAR PAGINA):

utilizan para desplazarse o para ajustar los

Presione este botón para cambiar entre los canales de luces inteligentes 1 a 8 y los canales 9 a 16. Cuando el indicador LED ubicado sobre del botón está en "OFF" en "ON" (ENCENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos. **Botón, FINE (FINO):**(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(RICENDIDO) significa que los canales 9 a 16 están activos.

(R

El joystick se utiliza para controlar el movimiento de PANEO e INCLINACIÓN de las luces

inteligentes seleccionadas.

Boton STANDBY (EN ESPERA):
Este boton se usa para cerrar los canales de luces ParCan (129 a 136).

Boton FADE & SPEED (Atenuación y velocidad):
Este boton activa y desactiva el tiempo de atenuación para los canales ParCan.

Boton FULL (N) (Encendido completo):
Al presionar este boton los canales de luces ParCan 129 a 136 se activan en forma tempora al 100% de su intensidad maxima.

Boton AUTO:
El boton Auto se utiliza para iniciar el modo de activación automática para las páginas de escena o el uces para seleccionar entre los tres modos para la sección de luces ParCan.

Este polador de velocidad:
Este regulador se usa para ajustar un índice de retención deseado durante la reproductor de atenuación:

reproducción:
Regulador de atenuación:
Este regulador de atenuación:
Este regulador de audio:
El regulador principal:

Panel posterior

Panel posterior


POWER ON / OFF (ENCENDIDO / APAGADO):
ELNTERIDA CE energia se usa para encender o para apagar la consola.
ENTRADA DE LINEA DE AUDITO DE AUD



Esta entrada es para un controlador de pie externo opcional. El número de modelo del controlador de pie opcional es "**DMX PRO-FC**". Disponible en los locales autorizados de Elation Professional.

• TERMINACIONES MODELADAS:

Todas las molduras plásticas periféricas pueden ser retiradas si así se lo desea para instalar el controlador en un soporte. Simplemente quite los diez (10) tornillos que sostienen los extremos del bastidor.

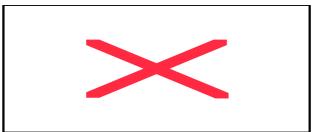

Sección: 7 Configuración

7.1 Conexiones

Se recomienda el uso de un cable par trenzado y blindado para la ejecución de datos. El cable del micrófono no puede transmitir información del DMX de manera confiable en ejecuciones de larga duración. Nunca use un conector "Y" ni cualquier otro medio para dividir el enlace. Si necesita dividirlo en diferentes direcciones, use un divisor aislado óptico específico, tal como el Elation Opto Branch-4 o DMX Branch-4. También resulta importante no sobrecargar el enlace. Para obtener mejores resultados, le sugerimos que ejecute hasta 32 componentes en un solo enlace. Siempre finalice el enlace instalando un enchufe terminal en la toma de salida de la última entrada del componente. En la mayoría de los casos, una terminal consiste de un conector XLR de 3 clavijas con una resistencia de 120 ohm de cuarto de watt soldada a las clavijas 2 y 3. Pida a su vendedor de Elation cables DMX, conectores en rama y terminales que cumplan con las normas vigentes y diseñados para el control de la iluminación.

- (1) Con un cable macho a hembra XLR, conecte la terminación macho XLR al toma de salida de la DMX Operator Pro.
- (2) Con la terminación opuesta del mismo cable, conecte la terminación hembra XLR a la entrada del primer componente de luz inteligente o el regulador de intensidad de luz en el enlace.
- (3) Con otro cable XLR, conecte la terminación macho XLR en la salida de su primera luz móvil o el regulador de intensidad de luz y la terminación hembra XLR en la entrada de su segunda luz inteligente o regulador de intensidad de luz en el enlace.
- (4) En forma de tipo cadena margarita, prosiga a conectar el resto de las luces inteligentes y reguladores de intensidad de luz e instale un terminador en la salida del último componente en el enlace.

7.1.1 Configuración de los canales de dirección DMX para luces inteligentes



A todos los componentes del enlace se les debe asignar un canal de dirección DMX, también conocido como canal inicial, que es el primer canal que usa el controlador para enviar información a los componentes. La DMX Operator Pro permite controlar hasta 8 componentes individuales, cada uno de los cuales ocupa 16 canales DMX. Los dispositivos del mismo tipo pueden compartir la misma dirección y se emularán unos a otros en cuanto al comportamiento. No hay una biblioteca de componentes incorporada en la DMX Operator Pro. A cada dispositivo se le asigna automáticamente dieciséis canales DMX más allá de cómo se usen los canales. Por lo tanto, el canal de dirección inicial para cada componente ha sido predefinido. Lea abajo para obtener más instrucciones acerca de la asignación de componentes.

- (1) Configure el canal de dirección DMX inicial en el primer componente de luz inteligente en uno (1).
- (2) Configure el canal DMX del segundo componente de luz inteligente en diecisiete (17).
- (3) Configure el canal DMX del tercer dispositivo en treinta y tres (33).
- (4) Configure el canal DMX del cuarto componente en cuarenta y nueve (49).
- (5) Prosiga dando una dirección a los componentes restantes según el cuadro de abajo.

Componente No.	1	2	3	4	5	6	7	8
Canal DMX	1	17	33	49	65	81	97	113

7.1.2 Configuración de los canales de dirección DMX para reguladores de intensidad de luz (ParCan)

La DMX Operador Pro permite controlar hasta ocho canales de intensidad de luz independientes por medio de dos reguladores de intensidad de luz de canal, tales como el DP-415 o el DP-DMX20L de Elation. Los reguladores de intensidad de luz pueden compartir la misma dirección y se emularán unos a otros en cuanto a su comportamiento. Los ocho canales de intensidad de luz se controlan por medio de ocho reguladores de canal independientes. El DMX Operator Pro reserva los canales DMX 129 a 136 para la sección de intensidad de luz. Para configurar los dos reguladores de intensidad de luz de cuatro canales para el funcionamiento del –MX Operador Pro, siga los siguientes pasos:

- Configure el canal de dirección inicial DMX del primer regulador de intensidad de luz en el enlace a (129); los interruptores del panel 1 y 8 deben estar encendidos (ON)
- (2) Configure el canal DMX del segundo regulador de intensidad de luz en el enlace a (133); los interruptores del panel 1, 3 y 8 deben estar encendidos (ON).
- (3) Se pueden enlazar y asignar reguladores adicionales a estas configuraciones de dirección: 129 o 136. Todos los reguladores que tengan asignados los mismos canales de dirección se emularán unos a otros.



7.2 Cómo asignar el joystick al paneo y la inclinación

(1) Sostenga presionado el botón "**SETUP**" (CONFIGURACIÓN) por tres (3) segundos o hasta que se encienda el interruptor LED de color verde situado arriba del botón SETUP. El interruptor LCD mostrará lo siguiente en un cuadro de cursor titilando en la opción Nº1.

1. TARJETA CF.....? 2. ASSIGN CH.

(2) Presione el botón "**DOWN**" una (1) vez para que el cursor ahora titile en la opción N°2 "ASSIGN CH." (ASIGNAR CANAL). El interruptor LCD mostrará la siguiente leyenda con el cuadro del cursor titilando en la opción N°2.

1. TARJETA CF.....? 2. ASSIGN CH.

(3) Presione el botón "**Record**" (grabar) para ingresar la opción de asignación de canal. El LCD mostrará lo siguiente:

CHANNEL01>OUT01
OK ESC SEL

(4) Presione el botón "**UP**" dieciséis (16) veces o hasta que la pantalla LCD muestre "PAN>NONE" (PANEO>NINGUNO) en la línea superior, tal como se muestra a continuación:

PAN >NONE OK ESC SEL ADJ

(5) Luego, presione el botón "**DOWN**" hasta que la pantalla LCD muestre el número de canal de paneo asignado a su componente. Tendrá que dirigirse al cuadro DMX que viene con la luz para ingresar esta información. Por ejemplo, si el canal de paneo de la luz es el canal Nº1, usted configurará su controlador hacia arriba, tal como se muestra a continuación.

PAN >CH01 OK ESC SEL ADJ

(6) Presione el botón "**UP**" una (1) vez o hasta que la pantalla LCD muestre "TILT>NONE" (INCLINACIÓN>NINGUNA) en la línea superior, tal como se muestra abajo.

TILT >NONE OK ESC SEL ADJ

(7) Luego, presione el botón "**DOWN**" hasta que la pantalla LCD muestre el número de canal de inclinación para su componente. Una vez más, diríjase al cuadro DMX que viene con la luz para obtener información. Por ejemplo, si el canal de inclinación de la luz es el canal N°2, usted configurará su controlador hacia arriba, tal como se muestra abajo.

TILT >CH02 OK ESC SEL ADJ

(8) Si sus luces cuentan canales de paneo fino e inclinación fina, repita los pasos 4 a 7.



- (9) Luego, presione y sostenga el botón "GROUP" (AGRUPAR) y a la misma vez seleccione los botones de números de "FIXTURE" (Dispositivos) para seleccionar las luces que desea asignar al joystick. El interruptor LED situado sobre los componentes seleccionados titilarán.
- (10) Ahora que ha asignado sus canales de paneo e inclinación al joystick, usted necesita confirmar y guardar estas configuraciones en la memoria. Para ello presione el botón "RECORD" (GRABAR) una (1) vez. La pantalla LCD mostrará la palabra "GOOD" (BIEN) por un momento. Puede salir del modo menú presionando el botón "ESC" (SALIR) dos (2) veces. Ahora usted debería tener el control del paneo y de la inclinación usando el joystick para todas las luces asignadas.

7.3 Grabación de luces inteligentes

7.3.1 Cómo grabar una escena de luces inteligentes

Esta sección le muestra los pasos necesarios para grabar escenas de luces inteligentes. Usted usará esta sección para luces inteligentes que se encuentran ubicadas a la izquierda de su consola o todos los botones a la izquierda de la pantalla LCD, incluso los botones en la sección de la pantalla LCD. Los botones de escenas en los que usted grabará se encuentran en la sección superior izquierda de su consola numerados 1 a 8. Las escenas se pueden reproducir de dos maneras diferentes. La primera es activar en forma manual cada escena deseada y la segunda es incluir el grupo de escenas deseadas en un espectáculo para su reproducción secuencial automática.

(1) Sostenga presionado el botón "**RECORD**" (GRABAR) por tres (3) segundos o hasta que se encienda el indicador LED de color verde que se encuentra arriba del botón RECORD. El LCD mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE
OR SHOW! PAGE01

- (2) Si es la primera vez que graba escenas, uste d debe comenzar guardándolas en la página N°1 (Page #1); ahora siga con el paso N°3. Si usted desea seleccionar un número de página diferente a la que se muestra, presione el botón "PAGE" (PÁGINA) para que el indicador LED ubicado arriba del botón Page se encienda (ON). Luego use los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por las otras páginas. Para seleccionar la nueva página, simplemente deténgase en la página deseada y vaya al paso N°3. Hay un total de 12 páginas.
- (3) Seleccione el botón "SCENE" (ESCENA) donde desee grabar. El LED de la escena seleccionada titilará en forma repetida. Por ejemplo, si usted se encuentra en la página Nº1 y selecciona la escena Nº1, el indicador LED situado arriba del botón de la escena Nº1 titilará en forma repetida y la pantalla mostrará:

EDIT SCENE1/PG01 SAVE ESC PAGE 01



- (4) Seleccione el "FIXTURE" o dispositivo que desea incluir en la escena seleccionada. El indicador LED ubicado arriba del botón titilará con cada dispositivo que se active. Para seleccionar más de un componente al mismo tiempo, presione y sostenga el botón "GROUP" y a la vez seleccione los números de dispositivos que desea agrupar. En este caso, los indicadores LED de todos los dispositivos seleccionados titilarán conjuntamente.
- (5) Luego use los reguladores para dar a las luces inteligentes la apariencia que desee. Para controlar los canales 1 a 8 de sus luces inteligentes, asegúrese de que el LED "CH.PAGE" (CAMBIAR PÁGINA) esté apagado (OFF). Para controlar los canales 9 a 16, asegúrese de que el indicador LED "CH.PAGE" esté encendido (ON).
- (6) Una vez que estableció la apariencia, presione el botón "RECORD" (GRABAR) para GUARDAR (SAVE). Todos los indicadores LED titilarán una vez para confirmar que su escena ha sido grabada. Una vez más, su LCD mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR SHOW! PAGE01

- (7) Para grabar escenas adicionales, repita los pasos 3 a 6.
- (8) para salir del modo grabar, presione el botón "ESC" (SALIR) una vez.

7.3.2 Cómo grabar un espectáculo de luces inteligentes

Los pasos siguientes lo guiarán en cuanto a la grabación de espectáculos de luces inteligentes. Los espectáculos son una secuencia de escenas que incorporan tiempos de atenuación y retención de luces; los tiempos de retención trabajan conjuntamente con el regulador SPEED (VELOCIDAD); el tiempo de atenuación trabaja junto con el regulador FADE (ATENUACIÓN). Se recomienda grabar varias escenas antes de intentar grabar un espectáculo. Tal como se explicó antes en la sección de grabación de escenas, nuevamente usted deberá usar las secciones de pantalla LCD y luz móvil para grabar espectáculos. Hay ocho espectáculos en los que usted puede grabar hasta 99 pasos en cada uno.

(1) Sostenga presionado el botón "**RECORD**" por tres (3) segundos o hasta que el indicador LED de color verde que se encuentra arriba del botón RECORD se encienda. La pantalla mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR SHOW! PAGE01

(2) Seleccione el botón "SHOW" donde desee grabar. El indicador LED "SHOW" seleccionado titilará en forma repetida. Por ejemplo, si usted selecciona SHOW #1 (ESPECTÁCULO Nº1), el LED de arriba del botón de espectáculo Nº1 titilará en forma repetida y su pantalla LCD mostrará:

EDIT SHOW1/TL00 ADD ESC STEP00

(3) Si usted programó antes escenas en la página Nº1, se encenderán los indicadores LED ubicados arriba de cada botón que contienen una escena. En este punto, usted puede seleccionar una de dichas escenas o presionar el



botón "PAGE" para que el LED de arriba del botón Página se encienda. Luego use los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por las otras páginas. Seleccione el número de escena ("SCENE") que desea como el primer paso de su espectáculo. El LED arriba del número de escena seleccionado titilará. (NOTA: USTED TAMBIÉN PUEDE SELECCIONAR DISPOSITIVOS, CONFIGURAR SUS PARÁMETROS Y GRABARLOS EN LOS ESPECTÁCULOS SOBRE LA MARCHA. NO OBSTANTE, SI USTED USA LA CONSOLA DMX POR PRIMERA VEZ O SI NO TIENE EXPERIENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE ESTA CONSOLA, SE RECOMIENDA QUE SELECCIONE LAS ESCENAS PREPROGRAMADAS PARA GRABAR ESPECTÁCULOS.)

- (4) Paso siguiente, configure el tiempo de atenuación y retención deseado para el primer paso del espectáculo usando el regulador "SPEED" para el tiempo de retención y el regulador "FADE" para el tiempo de atenuación. El tiempo de atenuación y retención se extiende de cinco décimas de segundo a diez minutos. Por ende, el tiempo máximo que se puede establecer para retener o desvanecer un paso de escena seleccionado es de 10 minutos y el mínimo, de 5 segundos. Nota: al ajustar el regulador de velocidad, "S" representa la velocidad, seguido por el tiempo de retención: 0,05 a 59,00s (segundos); luego de 59 segundos, el LCD mostrará "1M00S", "M" representa los minutos y puede ajustarse hasta 10M00S (10 minutos y 0 segundos). "F" representa el tiempo de atenuación.
- (5) Una vez que ha seleccionado la escena y que los tiempos de velocidad y atenuación hayan sido configurados, presione el botón "RECORD". Todos los indicadores LED titilarán una (1) vez y el paso del espectáculo avanzará una (1) vez también. La pantalla mostrará lo siguiente:

EDIT SHOW1/TL00 ADD ESC STEP00

- "TL" representa el total de pasos del espectáculo y "STEP" representa el paso actual del espectáculo. Esto resulta importante cuando se espera para editar su espectáculo más tarde (Véase la Sección 7.5: "Edición de espectáculos de luces inteligentes").
 - (6) Repita los pasos 3 a 5 para seguir grabando pasos adicionales en el espectáculo. Cada vez que grabe una nueva escena en el espectáculo, el paso del espectáculo avanzará de a uno (1). Se pueden almacenar hasta 99 pasos como máximo por cada espectáculo.
 - (7) Una vez que ha terminado de grabar su espectáculo, presione el botón "ESC" dos (2) veces para salir del modo grabar.

7.4 Reproducción de escenas y espectáculos de luces inteligentes

- 7.4.1 Cómo reproducir escenas de luces inteligentes.
 - (1) Presione el botón "PAGE" para que se encienda el indicador LED de color rojo ubicado arriba del botón PAGE.
 - (2) Ubique la página que contiene la escena que desea reproducir por medio de los botones "UP y DOWN". Usted notará que los números de página cambian en la esquina superior izquierda de la pantalla LCD al presionar los botones



UP y DOWN. (Nota: Al desplazarse por las páginas, los indicadores LED de escena (de color verde) pueden encenderse y apagarse. Cuando un indicador LED está encendido (ON), esto significa que hay una escena guardada allí; cuando un indicador LED está apagado (OFF), significa que la ubicación está vacía o no que no contiene una escena almacenada allí.

- (3) Una vez que ha ubicado la página que contiene la escena que desea reproducir, presione el botón "SCENE" 1 a 8 del número de escena deseado. El indicador LED correspondiente a la escena seleccionada comenzará a titilar y la escena se encenderá (ON). Los indicadores LED FIXTURE (DISPOSITIVOS) de color verde para los dispositivos que se incluyen en la escena seleccionada también se encenderán (ON). Usted puede seleccionar en forma manual cualquier componente y controlarlo sobre la marcha mientras que los otros componentes prosiquen a ejecutar la escena seleccionada.
- (4) Para apagar la escena seleccionada, presione el mismo botón de escena o presione "BLACKOUT" (CERRAR). Usted también puede seleccionar otra escena, caso en el cual la escena originalmente seleccionada se apagará y la nueva escena seleccionada se encenderá y el LED titilará.

7.4.2 Reproducción de espectáculos de luces inteligentes

Los espectáculos de luces se pueden reproducir en modo MEZCLA o SECUENCIA. En la consola, el modo mezcla se abrevia "MIX" y el modo secuencia "SEQ". En el modo MEZCLA, los indicadores LED de los espectáculos seleccionados destellarán en forma simultánea y los espectáculos se activarán al mismo tiempo. Si se incluyen uno o varios dispositivos en más de un (1) espectáculo, tendrá prioridad el último espectáculo seleccionado. En el modo SECUENCIA, los espectáculos seleccionados se reproducirán de a uno por vez en el orden en que fueron seleccionados. El indicador LED del espectáculo que se está reproduciendo destellará, mientras que los demás indicadores continuarán en modo ENCENDIDO.

- (1) Seleccione el modo de reproducción deseado pulsando el botón "MIX/SEQ". Cuando el indicador en la parte superior del botón "MIX/SEQ" esté ENCENDIDO, la reproducción se realizará en modo MEZCLA. Cuando el indicador en la parte superior del botón "MIX/SEQ" esté destellando, la reproducción se realizará en modo SECUENCIA.
- (2) Seleccione el botón del espectáculo ("SHOW") que desea reproducir. El o los espectáculos seleccionados comenzarán a reproducirse de inmediato, con la graduación de velocidad y los ajustes fijados inicialmente. No obstante, la graduación de velocidad y los ajustes del espectáculo seleccionado se pueden modificar en forma manual en el momento, pulsando simultáneamente el botón "SHOW" # seguido del botón "STEP/MIX/SEQ". Si el indicador LED del espectáculo destella en forma rápida, indica que puede controlar manualmente la graduación de velocidad y de ajuste actuales mediante los reguladores "SPEED" y "FADE". También podrá hacerlo desde la función "TAP SYNC" (véase la Sección "TAP SYNC"). Si el indicador LED del espectáculo destella en forma lenta, esto indica que se está reproduciendo según la graduación de velocidad y de atenuación preprogramados. No se pueden modificar los reguladores deslizables (Fader) de velocidad y de ajuste en esta instancia. También puede activar los pasos del espectáculo en forma manual pulsando el botón "STEP/MIX/SEQ".



(Para sincronizar el espectáculo con sonido, pulse el botón "AUDIO", y se encenderá el indicador LED color rojo ubicado sobre el botón AUDIO. En el modo Audio no funcionará ningún control temporal del atenuador que se haya configurado. El indicador LED de la función "TAP SYNC" emitirá un destello cuando se detecte sonido a través de un micrófono interno.)

7.5 Edición de espectáculos de luces inteligentes

7.5.1 Cómo agregar pasos al espectáculo de luces inteligentes

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "RECORD" durante tres (3) segundos o hasta que se ENCIENDA el indicador LED color verde ubicado junto al botón RECORD. La pantalla mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR SHOW! PAGE01

(2) Seleccione una posición de 1 a 8 del botón Espectáculo ("SHOW") que desea editar. El indicador LED del espectáculo seleccionado destellará varias veces. Por ejemplo: si selecciona el Espectáculo Nº 1 (SHOW #1), el indicador LED ubicado en la parte superior del botón destellará repetidas veces y la pantalla mostrará lo siguiente:

ADD ESC STEP00

TLXX = Total de pasos del espectáculo.

(3) Pulse el botón "PAGE" y el indicador LED en la parte superior del botón se APAGARÁ. Utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse a través de los distintos pasos del espectáculo. Deténgase en el lugar donde desee agregar un paso. Por ejemplo: el Espectáculo Nº 1 tiene 15 pasos en total y quiero añadir un paso después del Nº 7. La pantalla debería mostrar lo siguiente:

EDIT SHOW1/TL15 ADD ESC STEP07

- (4) Pulse el botón "**RECORD**" una vez. Los pasos del espectáculo avanzarán de a uno por vez hasta llegar a "STEP08". Se creará un paso temporal, que será una copia del paso anterior.
- (5) Pulse el botón "PAGE" y el indicador LED ubicado en la parte superior del botón se ENCENDERÁ. Utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por las páginas de las escenas. Deténgase cuando localice el Nº de página que contiene la escena que desea agregar y selecciónela pulsando el botón de la escena correspondiente (Scene #).
- (6) Pulse el botón "RECORD" una vez para grabar y guardar la nueva escena.
- (7) Pulse el botón "PAGE" una vez y luego el botón "DOWN" una vez.
- (8) Pulse el botón "DEL" una vez para borrar el paso temporal.
- (9) Para borrar más pasos, repita los pasos 3 a 8. Presione "ESC" dos veces



para salir.

7.5.2 Cómo borrar pasos del espectáculo de luces inteligentes

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "RECORD" durante tres (3) segundos, o hasta que el indicador LED color verde ubicado junto al botón "RECORD" se ENCIENDA. La pantalla mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR SHOW! PAGE01

(2) Seleccione una posición de 1 a 8 del espectáculo ("SHOW") del cual quiere borrar pasos. El indicador LED del espectáculo seleccionado destellará varias veces. Por ejemplo: si selecciona el Espectáculo Nº 1 (SHOW #1), el indicador LED ubicado en la parte superior del botón destellará repetidas veces y la pantalla mostrará lo siguiente:

ADD ESC STEP00

TLXX = Total de pasos del espectáculo.

- (3) Pulse el botón "PAGE" y el indicador LED ubicado en la parte superior del botón se APAGARÁ. Utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por entre los pasos del espectáculo. Deténgase en el paso que quiere borrar.
- (4) Pulse el botón "**DEL**" una vez. Todos los indicadores LED de la sección de luces inteligentes de la consola destellarán y se borrarán los pasos de a uno. . El paso ha sido borrado. Para borrar más pasos, repita los pasos 3 y 4.
- (5) Pulse "ESC" dos veces para salir.

7.5.3 Cómo borrar espectáculos de luces inteligentes

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "RECORD" durante tres (3) segundos, o hasta que el indicador LED color verde ubicado junto al botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR SHOW! PAGE01

(2) Seleccione una posición de 1 a 8 del espectáculo ("SHOW") que desea borrar. El indicador LED del espectáculo seleccionado destellará varias veces. Por ejemplo: si selecciona el Espectáculo Nº 1 (SHOW #1), el indicador LED ubicado en la parte superior del botón destellará repetidas veces y la pantalla mostrará lo siguiente:

ADD ESC STEPXX

- TLXX = Total de pasos del espectáculo.
- (3) Pulse y mantenga presionado el mismo botón del espectáculo ("SHOW") y luego presione el botón "DEL" una vez. La pantalla mostrará por unos instantes la leyenda: "DEL ONE PROGRAM PLEASE WAIT..." ("Borrar un programa, por favor espere...") Cuando el espectáculo se haya borrado de la memoria, la pantalla mostrará lo siguiente:

ADD ESC STEP00



• TL00= Indica que hay cero (0) pasos en este espectáculo.

- (4) En esta instancia, usted puede grabar un nuevo espectáculo utilizando el mismo botón (SHOW) o presionar "ESC" una vez y repetir los pasos 2 y 3 para borrar más espectáculos.
- (5) Para salir del modo BORRAR espectáculos, presione "ESC" dos veces.

7.6 Cómo grabar escenas y secuencias de luces Par Can

7.6.1 Cómo grabar una escena de luces Par Can

La siguiente sección le indicará los pasos necesarios para grabar escenas con luces Par Can. Utilizará el sector de luces Par Can que está ubicado sobre el lado derecho de la consola, es decir, todos los botones y reguladores deslizables a la derecha de la pantalla, y los botones de la pantalla de cristal líquido. Los botones que usará para grabar las escenas están ubicados en el extremo superior derecho de la consola, y están numerados del 1 al 6. Los reguladores deslizables que utilizará para configurar las escenas están identificados con los Nº 129 a 136. Las escenas se pueden reproducir de dos formas: la primera consiste en activar manualmente cada escena, y la segunda en incorporar un grupo de escenas en una secuencia (Chase) según se desee, para obtener una reproducción automática en secuencia. Diríjase a la Sección 7.1.2 donde se explica cómo configurar el atenuador de luz (DIMMER).

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "RECORD" durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde ubicado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

- (2) Si esta es la primera vez que graba escenas, debería comenzar a guardarlas en la Página Nº 1. Para ello, siga ahora con el paso Nº 3. Si desea seleccionar otro número de página, presione el botón "PAGE" y se encenderá el indicador LED color rojo ubicado en la parte superior del botón. Utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse hacia las otras páginas. Para seleccionar la nueva página, deténgase en la página que desea y siga con el paso Nº 3. En total hay 16 páginas.
- (3) Seleccione el botón de la escena ("SCENE") en la que desea grabar. El indicador LED de la escena seleccionada destellará varias veces. Por ejemplo: si se encuentra en la página Nº 1 y selecciona la escena Nº 1, el indicador LED color verde ubicado en la parte superior del botón de la escena Nº 1 emitirá un destello repetidas veces y la pantalla mostrará lo siguiente:

EDIT SCENE1/PG01 SAVE ESC PAGE01



(4) Ajuste el regulador deslizable "MASTER" hasta el valor 10. La pantalla mostrará lo siguiente:

MSTR255 SAVE ESC PAGE01

- (5) Luego, utilice los ocho reguladores, del Nº 129 al 136, para configurar la escena de luces Par Can que desee.
- (6) Una vez que lo haya hecho, presione el botón "**RECORD**" para GUARDAR. Todos los indicadores LED destellarán una vez para confirmar que la escena ha sido guardada. La pantalla mostrará una vez más lo siguiente:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

- (7) Para grabar más escenas, repita los pasos 3 a 6.
- (8) Para salir del modo grabar, presione el botón "ESC" una vez.

7.6.2 Cómo grabar una secuencia de luces Pan Can

(1) Presione y mantenga presionado el botón "RECORD" durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde ubicado junto al botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

(2) Seleccione el botón de secuencias 1 a 6 ("CHASE") donde desea grabar la secuencia. El indicador LED de la secuencia seleccionada destellará varias veces. Por ejemplo: si selecciona la Secuencia Nº 1, el indicador LED ubicado en la parte superior del botón destellará repetidas veces y la pantalla mostrará lo siguiente:

EDIT CHASE1/TL00 ADD ESC STEP00

- (3) Si ya programó escenas en la Página Nº 1, el indicador LED color verde ubicado en la parte superior de cada botón que contenga una escena estará ENCENDIDO. En esta instancia, puede seleccionar una de esas escenas o pulsar el botón "PAGE" y se encenderá el indicador LED color rojo ubicado en la parte superior del botón. Utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse hacia las otras páginas. Seleccione el número de escena que pasará a ser el primer paso de la secuencia pulsando el botón correspondiente. El indicador LED ubicado en la parte superior de la escena seleccionada emitirá un destello. (NOTA: TAMBIÉN PUEDE AJUSTAR LOS REGULADORES DESLIZABLES EN FORMA MANUAL Y GRABAR LOS AJUSTES EN UNA SECUENCIA SOBRE LA MARCHA. SIN EMBARGO, SI USTED USA LA CONSOLA DMX POR PRIMERA VEZ O SI NO TIENE EXPERIENCIA EN LA PROGRAMACIÓN DE CONSOLAS, SE RECOMIENDA SELECCIONAR ESCENAS PREPROGRAMADAS PARA GRABAR SECUENCIAS).
- (4) Una vez que seleccione o fije la escena, presione "**RECORD**". Todos los indicadores LED destellarán una vez y avanzará un paso en la secuencia. La pantalla mostrará lo siguiente:



ADD ESC STEP01

- "TL" representa el total de pasos de la secuencia y "STEP" representa el paso actual. Esto habrá que tenerlo en cuenta más adelante, cuando quiera editar la secuencia (Véase la Sección: "Editar secuencias con luces Par Can").
 - (5) Repita los pasos 3 y 4 para seguir grabando más pasos en su secuencia. Cada vez que grabe una nueva escena en la secuencia, avanzará un paso en ella. Puede almacenar un máximo de hasta 99 pasos por secuencia.
 - (6) Una vez que haya terminado de grabar la secuencia, presione "ESC" dos veces para salir del modo de grabación.

7.7 Cómo reproducir escenas y secuencias de luces Par Can

- 7.7.1 Cómo reproducir escenas de luces Par Can
 - (1) Pulse el botón "**PAGE**" y el indicador LED ubicado en la parte superior del botón se ENCENDERÁ.
 - (2) Localice la página que contiene la escena que quiere reproducir utilizando las teclas "UP y DOWN". Observará que los números de página que aparecen en el extremo superior izquierdo de la pantalla cambian a medida que presiona las teclas UP o DOWN. (Nota: A medida que se desplaza por las páginas, el indicador verde LED de la escena puede encenderse y apagarse. Cuando un indicador LED está encendido, significa que allí hay una escena guardada. Cuando está apagado, significa que esa ubicación está vacía).
 - (3) Una vez que haya encontrado la página que contiene la escena que quiere reproducir, presione el botón correspondiente al número de escena deseado. El indicador LED de la escena seleccionada comenzará a destellar y la escena se activará. Los indicadores LED color verde que correspondan a los canales incluidos en la escena seleccionada también se encenderán. (Puede ajustar los reguladores deslizables en forma manual para los canales que no fueron incluidos en la escena y hacer cambios sobre la marcha. Los canales originales de la escena permanecerán encendidos mientras esté seleccionada la escena.)
 - (4) Para desactivar la escena seleccionada, pulse el mismo botón de escena o "STAND BY". También puede seleccionar otra escena y, de este modo, la escena que había seleccionado antes se desactivará y la nueva se activará; a continuacion, el indicador LED destellará.

(Las escenas también pueden activarse automáticamente en secuencia. Para activar escenas automáticamente en secuencia, seleccione la página de la escena pulsando el botón "PAGE; el indicador LED ubicado en la parte superior del botón se ENCENDERÁ. Luego, utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por la página. A continuación, pulse el botón "AUTO". Las escenas comenzarán a reproducirse de a una por vez de acuerdo con la velocidad que fue configurada con los reguladores deslizables.)



7.7.2 Cómo reproducir secuencias de luces Par Can

Las secuencias con luces Par Can se pueden reproducir en modo UNICO, MEZCLA o SECUENCIA. En la consola, el modo mezcla se abrevia "MIX", y el modo secuencia "SEQ". En modo ÚNICO (ONE), las secuencias se reproducen de a una por vez. Cada secuencia que se seleccione reemplazará a la seleccionada con anterioridad. En el modo MEZCLA, los indicadores LED de las secuencias seleccionadas destellarán en forma simultánea y las secuencias se activarán al mismo tiempo. Si se incluyen uno o más canales (ubicaciones 129 a 136) en más de una secuencia, tendrá prioridad la última secuencia seleccionada. En el modo SECUENCIA, las secuencias seleccionadas se reproducirán de a una por vez en el orden en que fueron seleccionadas. El indicador LED de la secuencia que se está reproduciendo destellará, mientras que los demás indicadores permanecerán en estado ENCENDIDO en espera.

- (1) Seleccione el modo de reproducción deseado pulsando el botón "One/Mix/SEQ". Cuando el indicador LED de la función One/Mix/SEQ esté APAGADO, usted se encuentra en el modo "One" (ÚNICO). Cuando el indicador ubicado en la parte superior del botón "One/Mix/SEQ" esté ENCENDIDO, la reproducción se realizará en modo "Mix" (MEZCLA). Cuando el indicador en la parte superior del botón "One/Mix/SEQ" esté destellando, la reproducción se realizará en modo "SEQ" (SECUENCIA).
- (2) Seleccione el botón de la Secuencia ("CHASE") que desea reproducir. La o las secuencia/s seleccionada/s comenzarán a reproducirse inmediatamente a la velocidad establecida en el regulador o Fader denominado "SPEED". En esta instancia, puede ajustar el regulador "SPEED" como usted desee. Utilice el botón "TAP SYNC" pulsando dos veces el botón en forma manual: la velocidad de la secuencia cambiará de acuerdo con el tiempo que transcurra entre cada pulsación del botón. También puede pulsar juntos los botones "FADE" y "SPEED" para obtener un efecto de atenuación en la secuencia seleccionada. El tiempo de atenuación sólo se puede ajustar utilizando el regulador "SPEED" que afecta tanto la velocidad como el tiempo de atenuación.

(Para sincronizar la secuencia con el sonido, pulse el botón "AUDIO" y se encenderá el indicador LED color rojo ubicado sobre el botón AUDIO. Ésto desabilitará el efecto de ATENUACIÓN. Utilice el regulador "AUDIO" para ajustar la sensibilidad del micrófono interno. El indicador LED "TAP SYNC" destellará cada vez que se detecte sonido.

7.8 Cómo editar una secuencia de luces Pan Can

7.8.1 Cómo agregar pasos a una secuencia de luces Par Can

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "RECORD" durante tres (3) segundos, o hasta que el indicador LED color verde ubicado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

(2) Seleccione una posición de 1 a 6 en la secuencia ("CHASE") que desea editar. El indicador LED de la secuencia seleccionada destellará varias veces. Por ejemplo: si selecciona la Secuencia Nº 1, el indicador LED ubicado en la parte superior del botón destellará repetidas veces y la pantalla mostrará lo



siguiente:

ADD ESC STEP00

- TLXX = Total de pasos de la secuencia.
- (3) Pulse el botón "PAGE" y el indicador LED ubicado en la parte superior del botón se APAGARÁ. Utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por entre los pasos de la secuencia. Deténgase en el lugar donde desea añadir un paso. Por ejemplo: la Secuencia N° 1 tiene 15 pasos en total y usted quiere añadir un paso después del paso 7. La pantalla debería mostrar lo siguiente:

ADD ESC STEP07

- (4) Pulse el botón "**RECORD**" una vez. Los pasos de la secuencia avanzarán de a uno : "STEP08". Se creará un paso temporal, que será una copia del paso anterior.
- (5) Pulse el botón "PAGE" y el indicador LED ubicado en la parte superior del botón se ENCENDERÁ. Utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por las páginas de las escenas. Deténgase cuando localice el Nº de página que contiene la escena que desea agregar y selecciónela pulsando el botón de la escena correspondiente (Scene #).
- (6) Pulse el botón ("RECORD") una vez para guardar la nueva escena.
- (7) Pulse el botón "PAGE" una vez y luego el botón "DOWN" una vez.
- (8) Pulse el botón "DEL" una vez para borrar el paso temporal.
- (9) Para borrar más pasos, repita los pasos 3 a 8. Presione "ESC" dos veces para salir.

7.8.2 Cómo borrar pasos de una secuencia de luces inteligentes

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "RECORD" durante tres (3) segundos, o hasta que el indicador LED color verde ubicado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

(2) Seleccione una posición de 1 al 6 en la secuencia ("CHASE") de la que quiere borrar pasos. El indicador LED de la secuencia seleccionada destellará varias veces. Por ejemplo: si selecciona la Secuencia Nº 1, el indicador LED ubicado en la parte superior del botón emitirá un destello repetidas veces y la pantalla mostrará lo siguiente:



EDIT CHASE1/TLXX ADD ESC STEP00

- TLXX = Total de pasos de la secuencia.
- (3) Pulse el botón "PAGE" y el indicador LED ubicado en la parte superior del botón se APAGARÁ. Utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por los pasos de la secuencia. Deténgase en el paso que quiera borrar.
- (4) Pulse el botón "**DEL**" una vez. Todos los indicadores destellarán por unos instantes y se borrarán los pasos de la secuencia uno a uno. El paso ha sido borrado. Para borrar más pasos, repita los pasos 3 y 4.
- (5) Pulse "ESC" dos veces para salir.

7.8.3 Cómo borrar una secuencia de luces Par Can

(1) Pulse y mantenga presionado el botón **"RECORD"** durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde situado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará lo siguiente:

SELECT A SCENE OR CHASE! PAGE01

(2) Seleccione una posición de 1 a 6 en la secuencia ("CHASE") que desea borrar. El indicador LED de la secuencia seleccionada destellará varias veces. Por ejemplo: si selecciona la Secuencia Nº 1, el indicador LED ubicado en la parte superior del botón destellará varias veces y la pantalla mostrará lo siguiente:

EDIT CHASE1/TLXX
ADD ESC STEPXX

- TLXX = Total de pasos de la secuencia.
- (3) Pulse y mantenga presionado el mismo botón de secuencia ("CHASE") y luego presione el botón "DEL" una vez. La pantalla mostrará por unos instantes la leyenda: "DEL ONE PROGRAM PLEASE WAIT..." (Borrar Programa Uno, por favor espere...) Cuando la secuencia se haya borrado de la memoria, la pantalla mostrará lo siguiente:

EDIT CHASE1/TL00 ADD ESC STEP00

- TL00= Indica que hay cero (0) pasos en esta secuencia.
- (4) En esta instancia, usted puede grabar una nueva secuencia usando el mismo botón, o presionar "ESC" una vez y repetir los pasos 2 y 3 para borrar más secuencias.
- (5) Para salir, pulse el botón "ESC" dos veces.

Sección 8: Configuración de las Opciones del Menú



8.1 Opciones de acceso del Menú

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "SETUP" (Configuración) durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde ubicado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará la leyenda que aparece a continuación, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 1. Luego, puede utilizar los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por las opciones del menú.

> 1. CF CARD _ 2. ASSIGN CH.

Las opciones del menú inc<mark>luyen: 1.CF CARD, 2. A\$</mark>SIGN CH., 3. P/T FADE ONLY, 4. DISPLAY MODE, 5. MIDI CH.

8.2 Cómo guardar en la tarjeta Compact Flash (CF)

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "SETUP" durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde situado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará lo siguiente, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 1.

1. CF CARD 2. ASSIGN CH.

(2) Pulse el botón **"RECORD"** una vez para ingresar la opción CF CARD. La pantalla mostrará lo siguiente, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 1: "LEER DE LA TARJETA CF"

1. READ FROM CF 2. STORE TO CF

(3) Presione el botón "**DOWN**" una vez y el indicador destellará sobre la opción 2: "GUARDAR EN LA TARJETA CF"; pulse "**RECORD**" para ingresar. La pantalla mostrará lo siguiente:

SETTING OK ESC UP DOWN

- (4) Utilice los botones "**UP**" y "**DOWN**" para desplazarse por las opciones para guardar. Entre las opciones para guardar están: "ALL": al seleccionarla, todos los ajustes como: escenas, secuencias, etc., se guardarán para las secciones de luces inteligentes y de luces Par Can. "(FIXTURE) SCENE": al seleccionarla, se guardarán todas las escenas de luces inteligentes. "(FIXTURE) CHASE1-8": al seleccionarla, se guardará la secuencia correspondiente de luces inteligentes. "(PAR) SCENE": al seleccionarla, se guardarán todas las escenas con luces Par Can. "(PAR) CHASE1-6": al seleccionarla, se guardarán las secuencias correspondientes con luces Par Can. "SETTING": al seleccionarla, sólo se guardarán los ajustes.
- (5) Una vez que haya seleccionado lo que desea guardar, pulse "**RECORD**". Utilice los botones "**UP**" y "**DOWN**" para seleccionar la ubicación dentro de la tarjeta CF en la cual desea grabar información (ubicaciones 1 a 50)
- (6) Pulse el botón "**RECORD**" para guardar. La pantalla mostrará lo siguiente:

SAVE TO CF CARD NOW...... (ahora)



(7) Luego, la pantalla mostrará por unos instantes la leyenda: "SAVE TO CF CARD" – "SUCCESS" ("Grabado con éxito en la tarjeta CF"), y volverá a la vista principal. La información se ha guardado en la tarjeta CF.

8.3 Cómo leer la tarjeta CF

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "SETUP" durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde situado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 1: "CF CARD"

1. CF CARD _ 2. ASSIGN CH.

(2) Pulse el botón **"RECORD"** una vez para ingresar la opción CF CARD. La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 1: "LEER DE LA TARJETA CF"

1. READ FROM CF 2. STORE TO CF

(3) Pulse "RECORD" para ingresar. La pantalla mostrará lo siguiente:

ALL OK ESC UP DOWN

- (4) Utilice los botones "UP" y "DOWN" para desplazarse por las opciones de carga de datos. Entre las opciones de carga de datos están: "ALL": al seleccionarla, todos los ajustes como: escenas, secuencias, etc., se cargarán en las secciones de luces inteligentes y en las seccions con luces Par Can. "(FIXTURE) SCENE": al seleccionarla, se cargarán todas las escenas de luces inteligentes. "(FIXTURE) CHASE1-8": al seleccionarla, se cargará la secuencia correspondiente de luces inteligentes. "(PAR) SCENE": al seleccionarla, se cargarán todas las escenas con luces Par Can. "(PAR) CHASE1-6": "al seleccionarla, se cargarán las secuencias con luces Par Can correspondientes. "SETTING": al seleccionarla, sólo se cargarán los ajustes.
- (5) Una vez que haya seleccionado lo que desea cargar, pulse "RECORD". Utilice los botones "UP" y "DOWN" para seleccionar la ubicación del archivo en la tarjeta CF desde ella cual desea cargar datos (entre 1 y 50)
- (6) Pulse el botón "**RECORD**" para guardar. La pantalla mostrará lo siguiente:

READ FROM CF CARD NOW.....

(7) Luego, la pantalla mostrará por unos instantes: "READ FROM CF CARD" – "SUCCESS" ("Leído con éxito de la tarjeta CF"), y volverá a la vista principal. La información ha sido cargada en la consola desde la tarjeta CF.

8.4 Cómo asignar canales



(1) Pulse y mantenga presionado el botón "SETUP" durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde situado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 1.

1. CF CARD _ 2. ASSIGN CH.

(2) Pulse el botón "**DOWN**" una vez y el cursor destellará sobre la opción N° 2 "ASSIGN CH". La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 2.

1. CF CARD 2. ASSIGN CH.

(3) Pulse el botón "**RECORD**" para ingresar la opción del canal. La pantalla mostrará lo siguiente:

CHANNEL01>OUT01
OK ESC SEL ADJ

(4) Utilice el botón "**UP**" para desplazarse a través de los 16 canales y el botón "**DOWN**" para cambiar la salida del regulador (Fader). Por ejemplo: si quiere que el Fader N° 7 de la consola controle el canal N° 1, la pantalla mostrará lo siguiente:

CHANNEL01>OUT07
OK ESC SEL ADJ

- (5) Repita el paso 4 hasta que haya asignado todos los canales que desea.
- (6) Luego, pulse y mantenga presionado el botón "GROUP" y al mismo tiempo selecciones los números de tecla de los números de "FIXTURE" para elegir las luces inteligentes a las que usted desea asignar estos ajustes. Todos los indicadores LED de las luces inteligentes seleccionadas destellarán.
- (7) Ahora que ya ha asignado todos los canales, necesita confirmar y guardar estos cambios en la memoria. Para hacerlo, pulse el botón "RECORD" una vez. La pantalla mostrará momentáneamente la palabra "GOOD" ("Bien"). Ahora puede salir del modo menú pulsando dos veces el botón "ESC".

8.5 Configuración de las opciones de atenuación (paneo e inclinación)

Puede configurar los canales de paneo e inclinación para que sean los únicos canales que respondan a los tiempos de atenuación fijados. Si selecciona "ALL" ("Todos"), significa que todos los canales incorporarán todos los tiempos de atenuación fijados para una secuencia programada. Si selecciona "ONLY" ("Único"), significa que sólo los canales integrados incorporarán los tiempos de atenuación fijados para una secuencia programada. La opción de fábrica es: "ALL". Si desea modificarla, siga estos pasos:

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "SETUP" durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde ubicado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 1.



1. CF CARD _ 2. ASSIGN CH.

(2) Pulse el botón "**DOWN**" dos veces y el cursor destellará sobre la opción Nº 3 "P/T FADE ONLY" ("Únicamente atenuación de paneo e inclinación"). La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 3.

2. ASSIGN CH. 3. P/T FADE ONLY

(3) Pulse el botón "**RECORD**" para ingresar la opción de P/T FADE ONLY. La pantalla mostrará lo siguiente:

FIXTURE1: ALL
OK ESC SEL ADJ

- (4) Utilice el botón "**UP**" para desplazarse a través la lista de FIXTURE y el botón "**DOWN**" para cambiar los ajustes del regulador (Fader), entre "ALL" y "ONLY".
- (5) Repita el paso 4 hasta que haya completado los ajustes de atenuación para todos los dispositivos (Fixture).
- (6) Pulse "RECORD" para confirmar y guardar los nuevos ajustes.
- (7) Pulse "ESC" dos veces para salir.

8.6 Cómo configurar el modo de visualización (DISPLAY MODE)

La configuración del modo de visualización le permite cambiar la forma en que aparecen los canales en la pantalla. Tiene dos opciones: una es "MODE:255" y la otra es "MODE:100". El modo MODE:255 mostrará los ajustes del canal expresados en valores entre 0 y 255. El modo MODE:100 lo hará en porcentajes que van de 0% a 100%. La opción de fábrica es: "MODE:255". Si desea modificarla, siga estos pasos:

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "SETUP" durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde ubicado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 1.

1. CF CARD _ 2. ASSIGN CH.

(2) Pulse el botón "**DOWN**" tres veces y el cursor destellará sobre la opción Nº 4 "DISPLAY MODE". La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 4.

4. DISPLAY MODE



(3) Pulse el botón "**RECORD**" para ingresar la opción DISPLAY MODE. La pantalla mostrará lo siguiente:

DISPLAY MODE:255
OK ESC SEL ADJ

- (4) Utilice los botones "UP" y "DOWN" para alternar entre los modos 255 y 100.
- (5) Una vez que lo haya realizado, pulse "RECORD" para confirmar y grabar el nuevo ajuste.
- (6) Pulse "ESC" dos veces para salir.

8.7 Cómo configurar el canal MIDI

Sólo es necesario realizar estos ajustes si está conectando un componente MIDI a la sección de entrada de la consola DMX Operator Pro. La opción de configuración del canal MIDI le permitirá agregar el canal deseado a la consola DMX Operator Pro.

(1) Pulse y mantenga presionado el botón "SETUP" durante tres (3) segundos o hasta que el indicador LED color verde situado junto a ese botón se ENCIENDA. La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 1.

1. CF CARD _ 2. ASSIGN CH.

(2) Pulse el botón "DOWN" cuatro veces y el cursor destellará sobre la opción Nº 5 "MIDI CH". La pantalla mostrará la siguiente leyenda, y un indicador en forma de cuadrado destellará sobre la opción 5.

4. DISPLAY MODE 5. MIDI CH.

(3) Pulse el botón "**RECORD**" para ingresar la opción del canal MIDI. La pantalla mostrará lo siguiente:

MIDI CH. <01> OK ESC UP DOWN

- (4) Utilice los botones "UP" y "DOWN" para cambiar el canal MIDI (posiciones 1 a 16)
- (5) Una vez que lo haya cambiado, pulse "RECORD" para confirmar y grabar el nuevo ajuste.
- (6) Pulse "ESC" dos veces para salir.

Sección: 9 Tabla de activación del MIDI



Se cci ón 10: Esta unidad puede recibir y transmitir información en formato MIDI NOTE de acuerdo con los canales principales. Conserve esta tabla para futuras consultas.

NUMERO DE NOTA	FUNCION
23-34	FIXTURE PAGE 1-12
35-50	PAR PAGE 1-16
51-58	MOVING LIGHT SCENE 1-8
59-66	MOVING LIGHT CHASE 1-8
67-72	PAR SCENE 1-6
73-78	PAR CHASE 1-6
79	PAR STANDBY
80	PAR FADE + SPEED
81	FIXTURE BLACKOUT
82	FIXTURE AUDIO
83	PAR AUDIO
84	PAR AUTO
85	PAR STEP
86	FIXTURE MIX/SEQ
87	PAR ONE/MIX/SEQ
88	PAR FULL ON

Aviso importante sobre la tarjeta CF

- Nunca extraiga la tarjeta CF cuando se está guardando o descargando información.
- Una vez que la tarjeta ha sido utilizada para la consola DMX Operator Pro, no debe utilizarse en otro equipo compatible. De lo contrario, esto podrá provocar la pérdida de toda la información grabada y la tarjeta puede arruinarse.
- No hay salida DMX cuando la tarjeta CF está en uso para grabar o cargar información.
- La tarjeta CF puede calentarse durante el uso. Por favor, sea cuidadoso cuando retire la tarjeta de memoria de la consola DMX Operator Pro.
- Mantenga la tarjeta CF en un lugar seguro.

Sección 11: Cómo borrar toda la memoria

- (1) Coloque el botón de encendido/apagado del DMX operador Pro en la posición APAGADO.
- (2) En el sector de las luces inteligentes de la consola, mantenga presionados en forma simultánea los botones de secuencias 3 y 6 y los botones de Fixture 2 y 7. Luego, encienda el equipo. La pantalla mostrará lo siguiente:

CLEAR MEMORY NOW PLEASE WAIT...

(3) Suelte los botones de secuencia (Chase) y de Fixture. Se borrará la totalidad de la memoria.



